スタッカー　　取扱説明書

目次

◆安全上の注意1 ・・・・・・ P2

◆安全上の注意2 ・・・・・・ P3

◆寸法 ・・・・・・ P4

◆外観 ・・・・・・ P4

◆電源BOX ・・・・・・ P5

◆コントロールパネル ・・・・・・ P5

◆設定について ・・・・・・ P6

◆LED・サウンドテスト ・・・・・・ P6

◆スイッチテスト ・・・・・・ P6

◆プライズアームモーターテスト ・・・・・・ P7

◆プログラム調整設定 ・・・・・・ P7

◆会計モード ・・・・・・ P9

安全上の注意1

危険の程度

ここに示した安全事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
本書では取扱を誤った場合の程度を、次の3つのレベルに分類しています。

⚠ 危険	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容です。
⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負ったり、物的障害の発生が想定される内容です。

本製品は、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。

”取扱注意”を示しています。人体および機器を保護するために取扱説明書やサービスマニュアルを参照する必要がある場合についています。

《取扱者》

部品交換、補修点検、異常時の対処は、店舗メンテナンスまたは技術者の方が行ってください。

《店舗メンテナンスマン》

店舗メンテナンスマンとは、AM機器の整備および補修経験を有し、AM機器の所有者の管理のもとに、AM設置店内または店舗内で日常的にAM機器の組立設置、店舗点検、ユニット及び消耗品の交換などを通じて機器の保守管理に関わる人をいう。
行動内容：AM機器の組立設置、店舗点検、調整、ユニットおよび消耗部品の交換。

《技術者》

技術者とは、AM機器製造メーカーで機能の設計、製造、検査、メンテナンスサービスに携わる人、ならびに高等学校と同等の知識を持ち、日常的にAM機器の保守管理、修理に携わる人をいう。
行動内容:AM機器の組立設置、電気、電気部品や構造部品の修理および調整。

安全上の注意2

取扱上の注意

ゲーム機の設置や点検の際、取扱は下記の点に十分注意して安全にゲームが楽しめるよう配慮下さい。下記の点、および本書記載の注意事項に反する不適切な取扱は、人身事故、機械破損の原因となります。

警告 ⚠

・本体の取り外し作業は、必ず2人以上で行ってください。
・作業前に必ず電源スイッチを切ってください。感電や短絡事故の原因となります。
・電源プラグは急に抜き差ししないでください。感電や故障の原因となります。
・アースの接地は必ず行ってください。適切に設置しないと故障の原因となります。
・電源コードやアース線は通路上などに露出しないでください。露出していると傷ついて感電や短絡事故の原因となります。
・設置時または設置後、電源コードを不必要に引っ張らないでください。コードが傷つくと、火災や感電の原因となります。
・本製品が設置場所の電源・電圧・周波数に合致しているか必ずご確認ください。
・異なる電気仕様で使用すると、火災や感電の原因となります。
・漏電遮断機を備えた電源を単独で使用してください。漏電遮断機のない電源を使用すると、漏電発生時に出火の恐れがあります。
・コネクターの接続は完全に行ってください。差込が不十分だと、感電の原因となります。

・本機内部の機構については、慎重に取り扱ってください。
・本機内部の修理、交換は電気知識を持つ技術者以外の方は行わないでください。火災や感電の原因となります。ドアやフタ、保護用部品を破損、紛失したときは運営を中止し、サービス部までご連絡ください。

1．寸法

●高さ　：1860㎜
●横幅　：570㎜
●奥行き：730㎜
●重さ　：110kg

●電力　：MAX　300W
　　：Ａｖｅ　150W

電源供給
本体は、100Ｖ　ＡＣ／60Hzで作動します。

2．外観

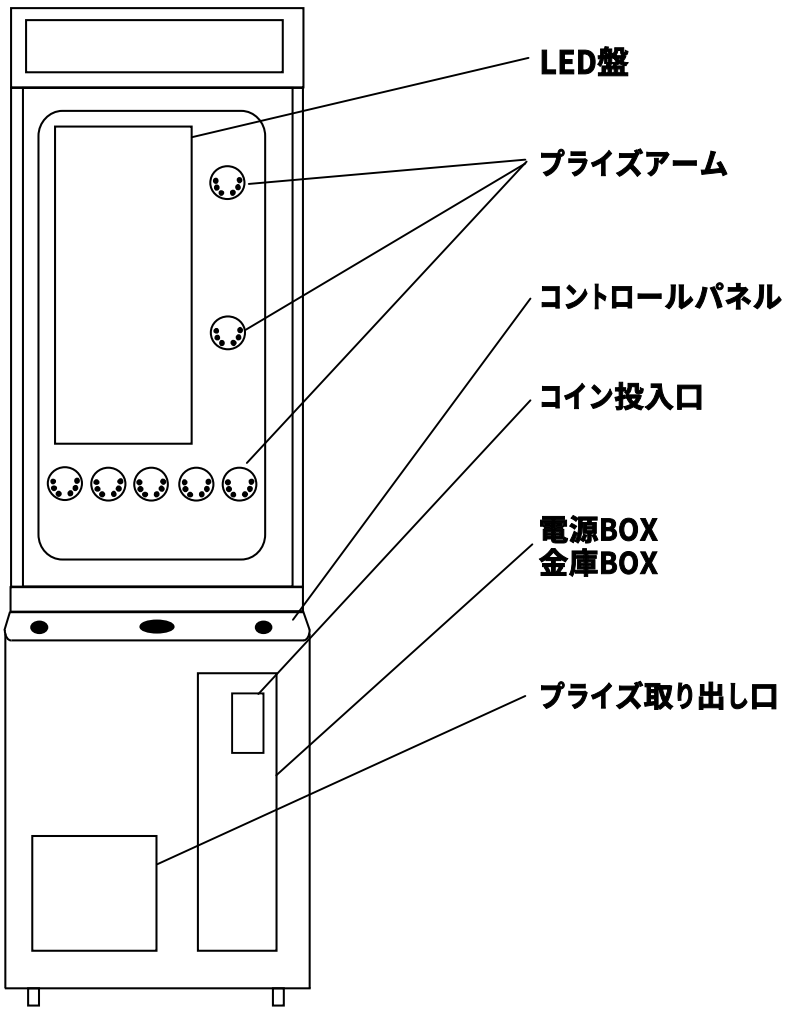

3．電源BOX

本体の右下扉内

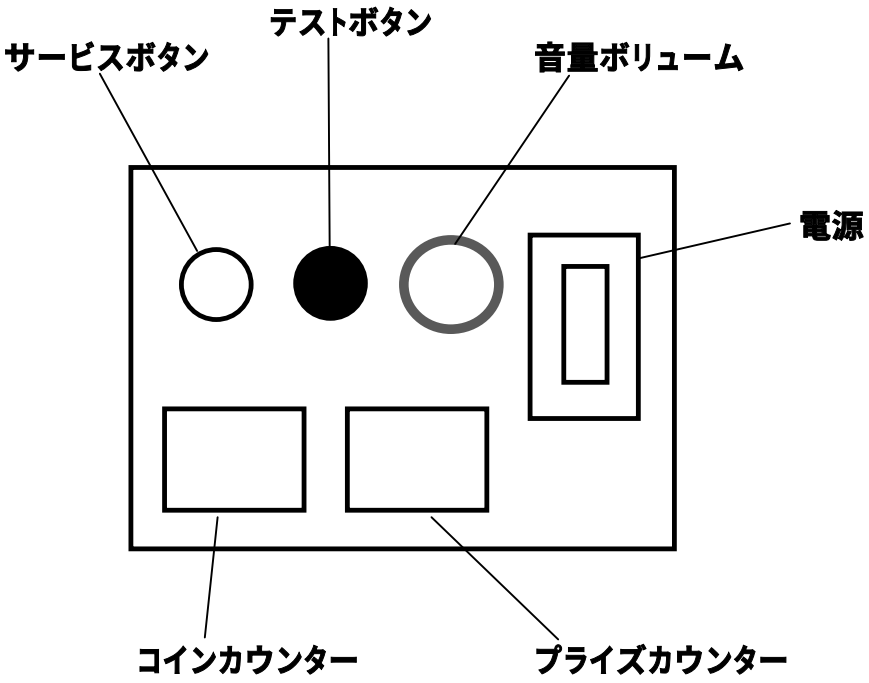

4．コントロールパネル

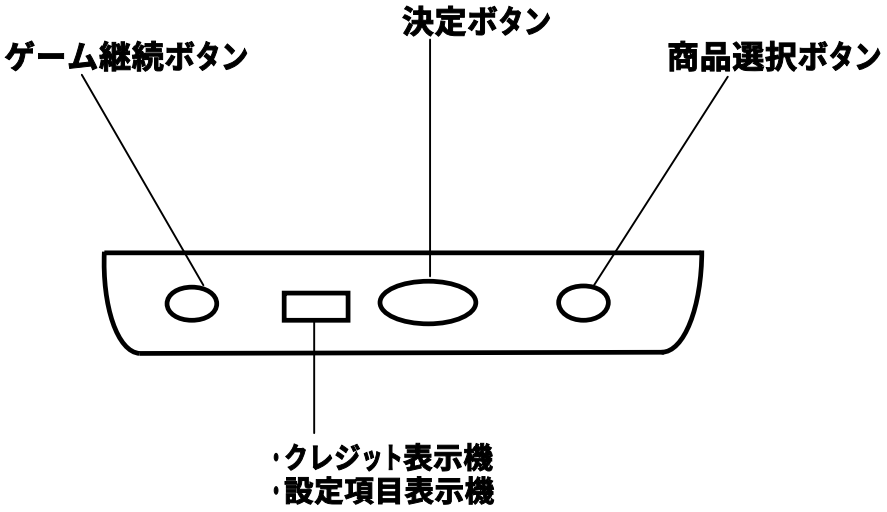

5．設定について

STACKERには5つの設定項目があります。

◆LED･サウンドテスト

◆スイッチテスト

◆プライズアームモーターテスト

◆プログラム調整設定

◆会計モード

6．LED･サウンドテスト

LED表示･サウンド出力のテストを行ないます。

電源を入れた後、テストボタンを1回押します。
テストボタンを押すと設定項目表示に

1111	～	9999

と表示されます。

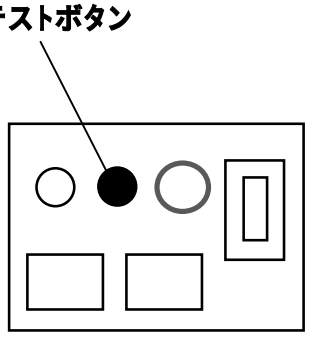

（本体の右下扉内）

7．スイッチテスト

各スイッチのテストを行ないます。

テストボタンを2回押します。
（本体の右下扉内）
テストボタンを2回押すと設定項目表示に

C-01

と表示されます。
各ボタンを押してボタン音の出力があるかテストして下さい。

各スイッチの項目

スイッチ機能	位置	設定項目表示
サービスボタン	本体右下前扉内	C-02
決定ボタン	ｺﾝﾄﾛｰﾙパネル	C-03
コインセレクター	ｺｲﾝｾﾚｸﾀｰﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ	C-04
景品選択ボタン	ｺﾝﾄﾛｰﾙパネル	C-06
ﾌﾟﾗｲｽﾞ赤外線ｾﾝｻｰ	（※1）	C-07
ｹﾞｰﾑ継続ﾎﾞﾀﾝ	ｺﾝﾄﾛｰﾙパネル	C-09

※1：本体前扉を開きﾌﾟﾗｲｽﾞ払出口に手をかざしてテストして下さい。

8．プライズアームモーターテスト

プライズモーターのテストを行ないます。

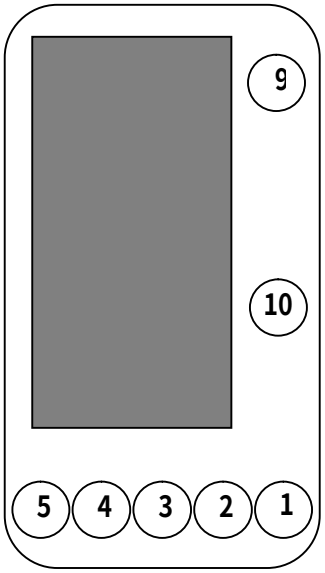

テストボタンを3回押します。
（本体の右下扉内）
テストボタンを3回押すと設定項目表示に

r r r r

と表示されます。

1．サービスボタンで各アームに合わせます。
（本体の右下扉内）
2．決定ボタンを長押しでアームテストを行なってください。
（ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ）

9．プログラム調整設定

各設定を行ないます。

テストボタンを4回押します。
（本体の右下扉内）
テストボタンを4回押すと設定項目表示に

P P P P

と表示されます。

1．サービスボタンで各設定に合わせます。
（本体の右下扉内）
2．決定ボタンで設定値を決定しテストボタンを2回押し通常モード(※2)に戻します。
（ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ）
3．電源を切り再起動して設定完了です。

※2：通常モードは以下のように設定項目表示に表示されます。

- - - -

と表示されます。

●プログラム調整設定表　　は難易度設定関連

設定項目表示	設定範囲	初期設定	設定内容
P-01	1～10	1	ﾌﾟﾚｲ金額設定
P-02	1～10	1	1ﾌﾟﾚｲ　ｹﾞｰﾑ回数設定
P-03	0～10	0	おまけ回数設定
P-04	使用しません		
P-05	使用しません		
P-06	使用しません		
P-07	ON or OFF	ON	デモ音設定
P-08	1～10	5	LEDブロックスピード
P-09	使用しません		
P-10	1～10	5	ﾒｼﾞｬｰﾌﾟﾗｲｽﾞ難易度(詳細は下記)
P-11	使用しません		
P-12	使用しません		
P-13	ON or OFF	OFF	フリープレイ
P-14	ON or OFF	ON	ﾏｲﾅｰﾌﾟﾗｲｽﾞｱｰﾑ NO.1
P-15	ON or OFF	ON	ﾏｲﾅｰﾌﾟﾗｲｽﾞｱｰﾑ NO.2
P-16	ON or OFF	ON	ﾏｲﾅｰﾌﾟﾗｲｽﾞｱｰﾑ NO.3
P-17	ON or OFF	ON	ﾏｲﾅｰﾌﾟﾗｲｽﾞｱｰﾑ NO.4
P-18	ON or OFF	ON	ﾏｲﾅｰﾌﾟﾗｲｽﾞｱｰﾑ NO.5
P-19	使用しません		
P-20	使用しません		
P-21	使用しません		
P-22	ON or OFF	ON	ﾒｼﾞｬｰﾌﾟﾗｲｽﾞｱｰﾑ NO.9
P-23	ON or OFF	ON	ﾒｼﾞｬｰﾌﾟﾗｲｽﾞｱｰﾑ NO.10
P-24	1～6	2 (※3)	ﾌﾟﾗｲｽﾞｱｰﾑ 再ﾄﾗｲ
P-25	ON or OFF	OFF	OFFのままご使用下さい。
P-26	使用しません		
P-27	1～10	5	ﾏｲﾅｰﾌﾟﾗｲｽﾞ難易度(詳細は下記)

※3：ﾌﾟﾗｲｽﾞｱｰﾑが回転し30秒経過してもﾌﾟﾗｲｽﾞｾﾝｻｰが感知しない場合に再ﾄﾗｲする回数

ﾒｼﾞｬｰﾌﾟﾗｲｽﾞ難易度
P10

1:1/10
2:1/20
3:1/50
4:1/100
5:1/150
6:1/200
7:1/300
8:1/500
9:1/800
10:1/1000

ﾏｲﾅｰﾌﾟﾗｲｽﾞ難易度
P27

1:1/1
2:1/2
3:1/5
4:1/10
5:1/20
6:1/30
7:1/40
8:1/50
9:1/80
10:1/100

１０．会計モード

各設定を行ないます。

テストボタンを5回押します。
（本体の右下扉内）
テストボタンを5回押すと設定項目表示に

A A A A

と表示されます。

１．サービスボタンで各表示に合わせます。
（本体の右下扉内）
２．各項目の表示時に決定ボタンを５秒押し続けると値がクリアーされます。
（ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟﾈﾙ）
３．テストボタンを１回押すと電源を切り再起動して設定完了です。

●会計項目表

設定項目表示	設定内容
A-01	コイン投入カウント数
A-02	使用しません
A-03	サービスクレジット数
A-04	メジャープライズ当選数
A-05	マイナープライズ当選数
A-06	メジャープライズ挑戦数
A-07	総ｹﾞｰﾑ数
A-08	1番ラインで終わったゲーム数
A-09	2番ラインで終わったゲーム数
A-10	3番ラインで終わったゲーム数
A-11	4番ラインで終わったゲーム数
A-12	5番ラインで終わったゲーム数
A-13	6番ラインで終わったゲーム数
A-14	7番ラインで終わったゲーム数
A-15	8番ラインで終わったゲーム数
A-16	9番ラインで終わったゲーム数
A-17	10番ラインで終わったゲーム数
A-18	11番ラインで終わったゲーム数
A-19	12番ラインで終わったゲーム数
A-20	13番ラインで終わったゲーム数
A-21	14番ラインで終わったゲーム数
A-22	15番ラインで終わったゲーム数
A-23	マイナープライズ　アームNo.1で選択された数
A-24	マイナープライズ　アームNo.2で選択された数
A-25	マイナープライズ　アームNo.3で選択された数
A-26	マイナープライズ　アームNo.4で選択された数
A-27	マイナープライズ　アームNo.5で選択された数
A-28	使用しません
A-29	使用しません
A-30	使用しません
A-31	メジャープライズ　アームNo.9で選択された数
A-32	メジャープライズ　アームNo.10で選択された数
A-33	使用しません
A-34	使用しません
A-35	使用しません
A-36	使用しません